


18 《船首アミの取り付け》

- No1ロープを使ってアミを作ります。
(作り方は17の手スミアミと同様)
- 船首アミ型紙に合わせて切り取ります。

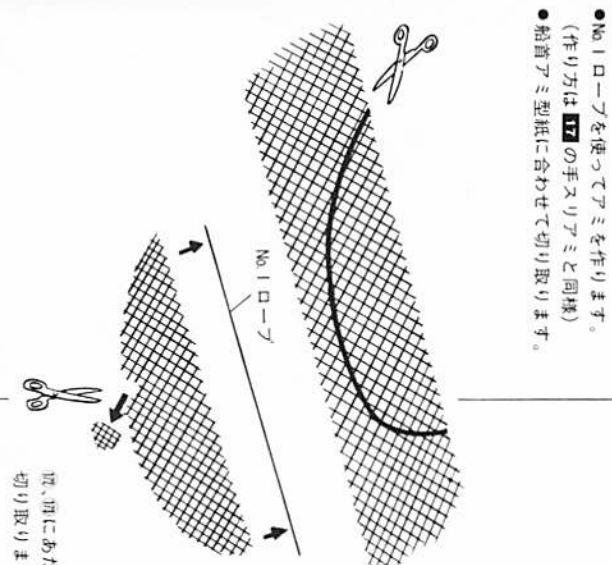


船首アミ
船体に合わせて調整して
接着して下さい。

船尾アミ型紙


19 《ガンボートツタの取り付け》

- 番号に注意して、下図の様にガンボートツタを取り付けて下さい。


※左右同様に組み立てます。

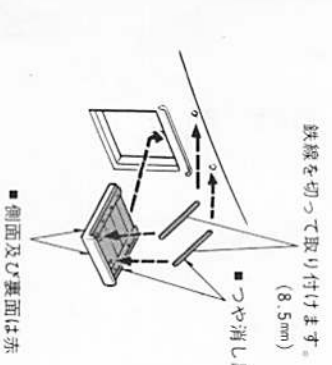

■側面及び裏面は赤

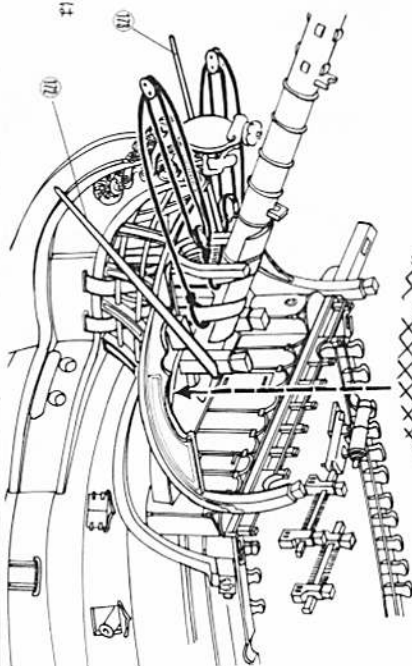


※、図にあたる部分は
切り取ります。

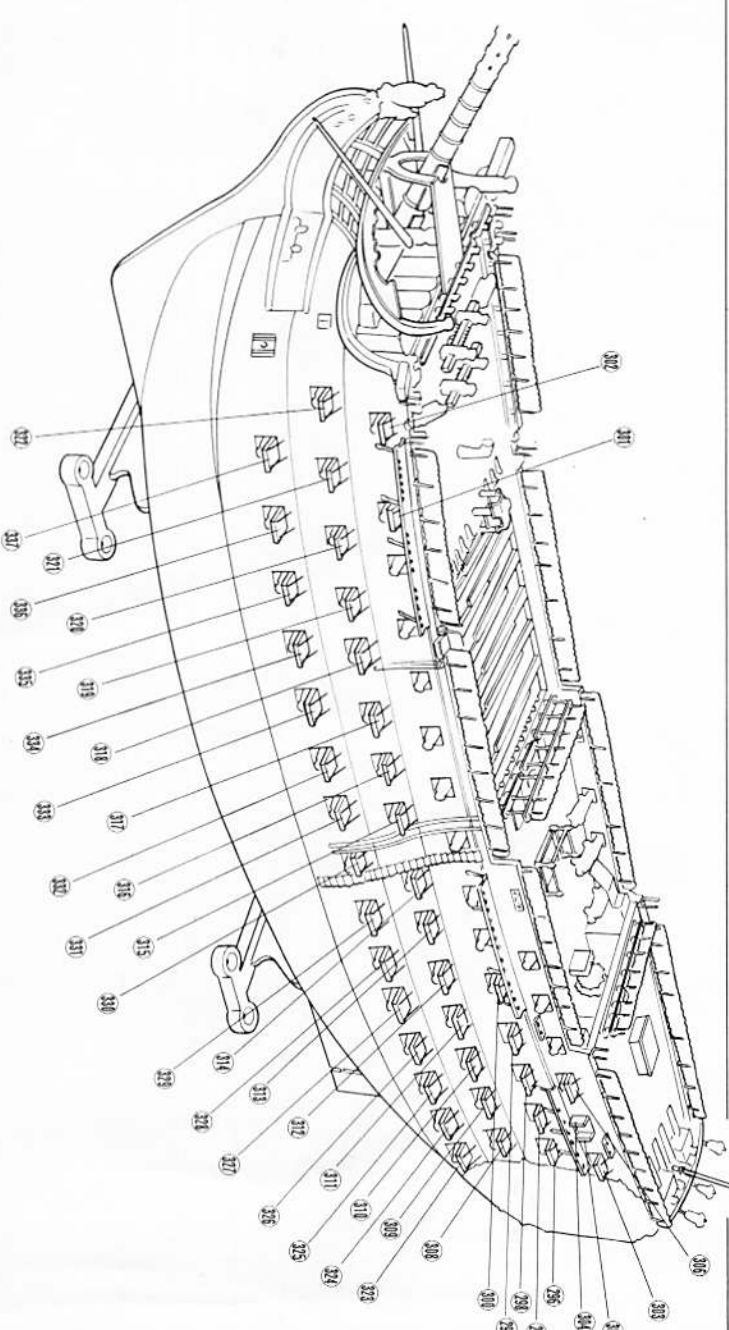


35 《シート及びクリューラインの張り方》





- 下図の様に帆を取り付け、No1ロープを使用し、図の様に張って下さい。

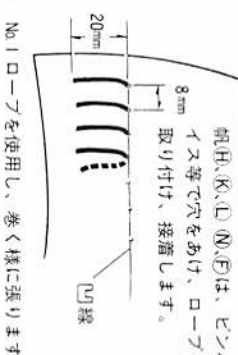

No1ロープを使用し、巻く様に張ります。

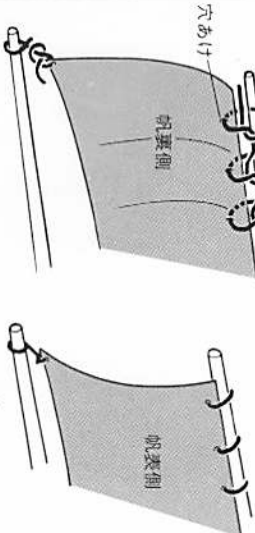

※左右同様に張って下さい。

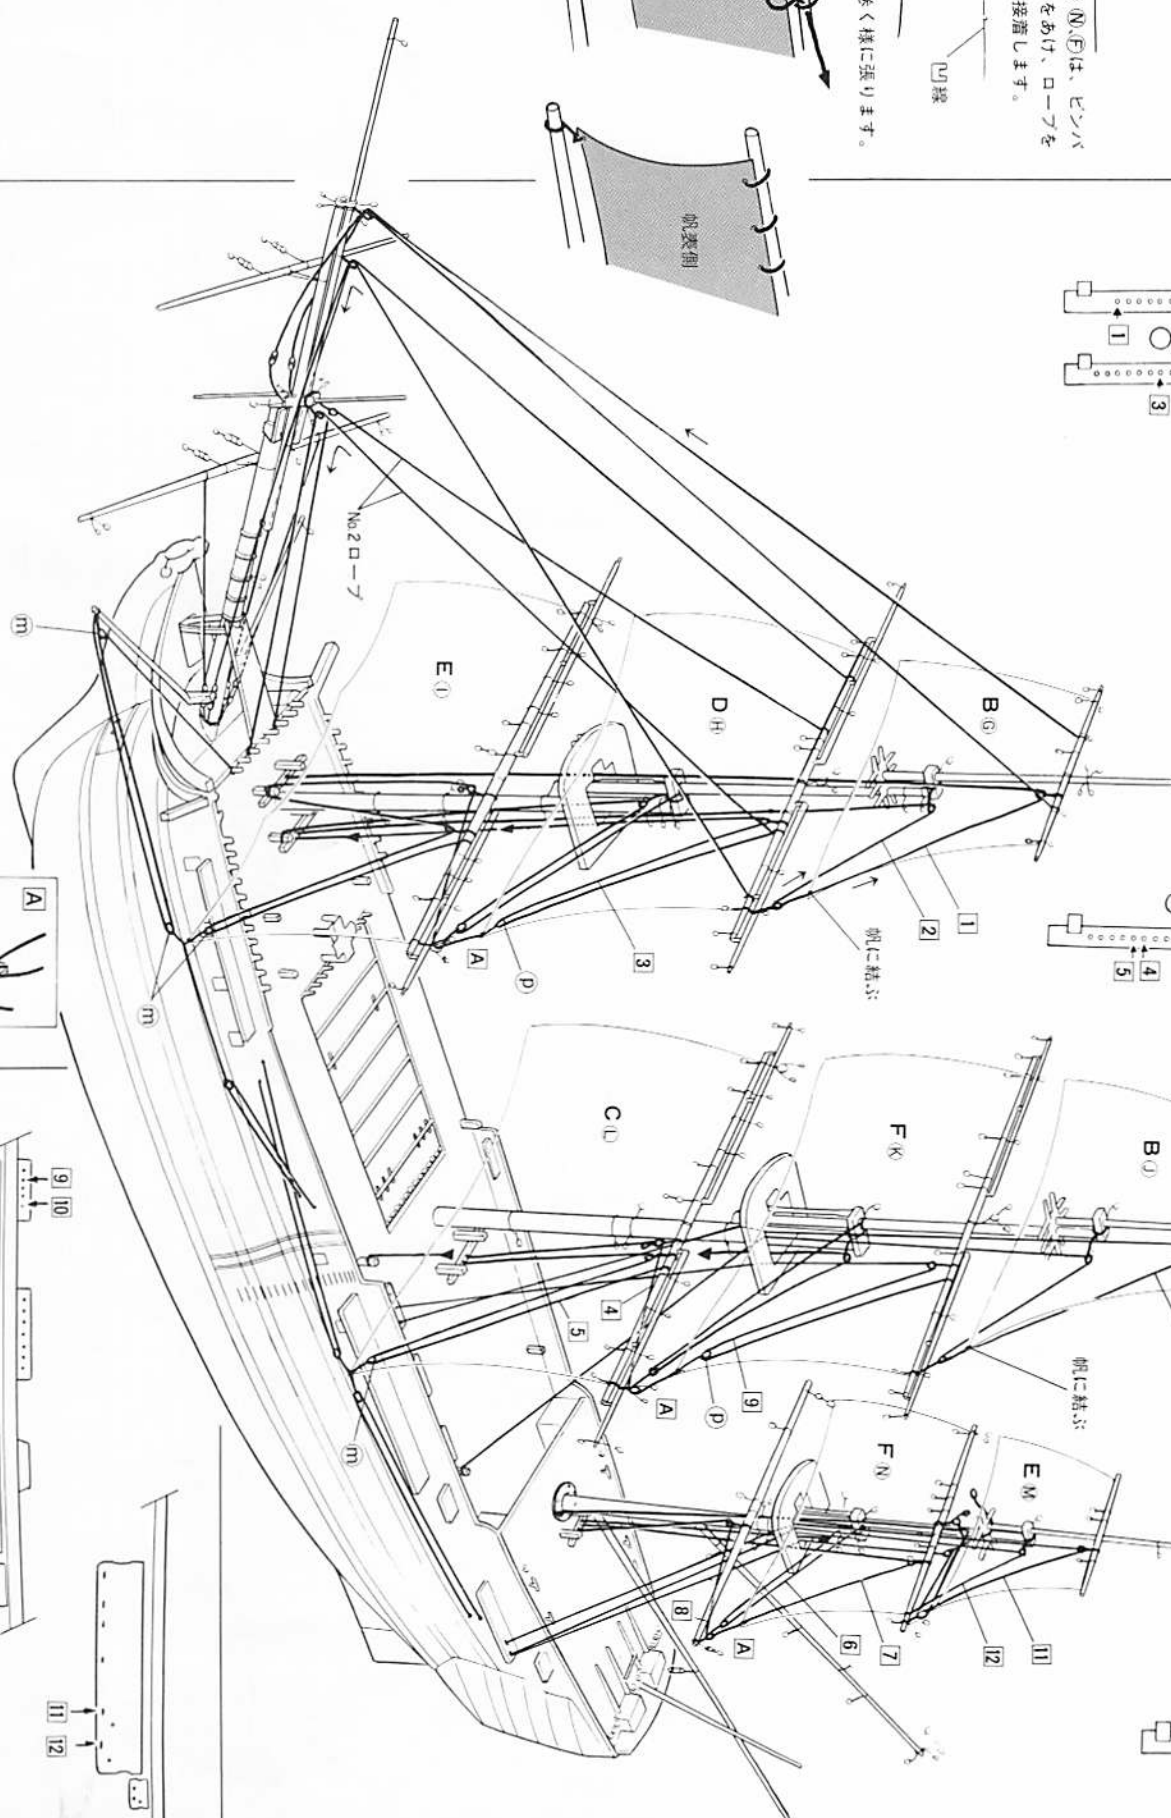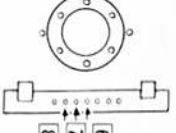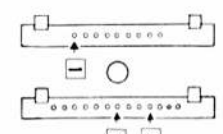


■帆…セルカラー



36 〈バントラインの張り方〉

- No.1ロープを使用し、帆の表側から図の様に張って下さい。


※右舷も同様に張って下さい。

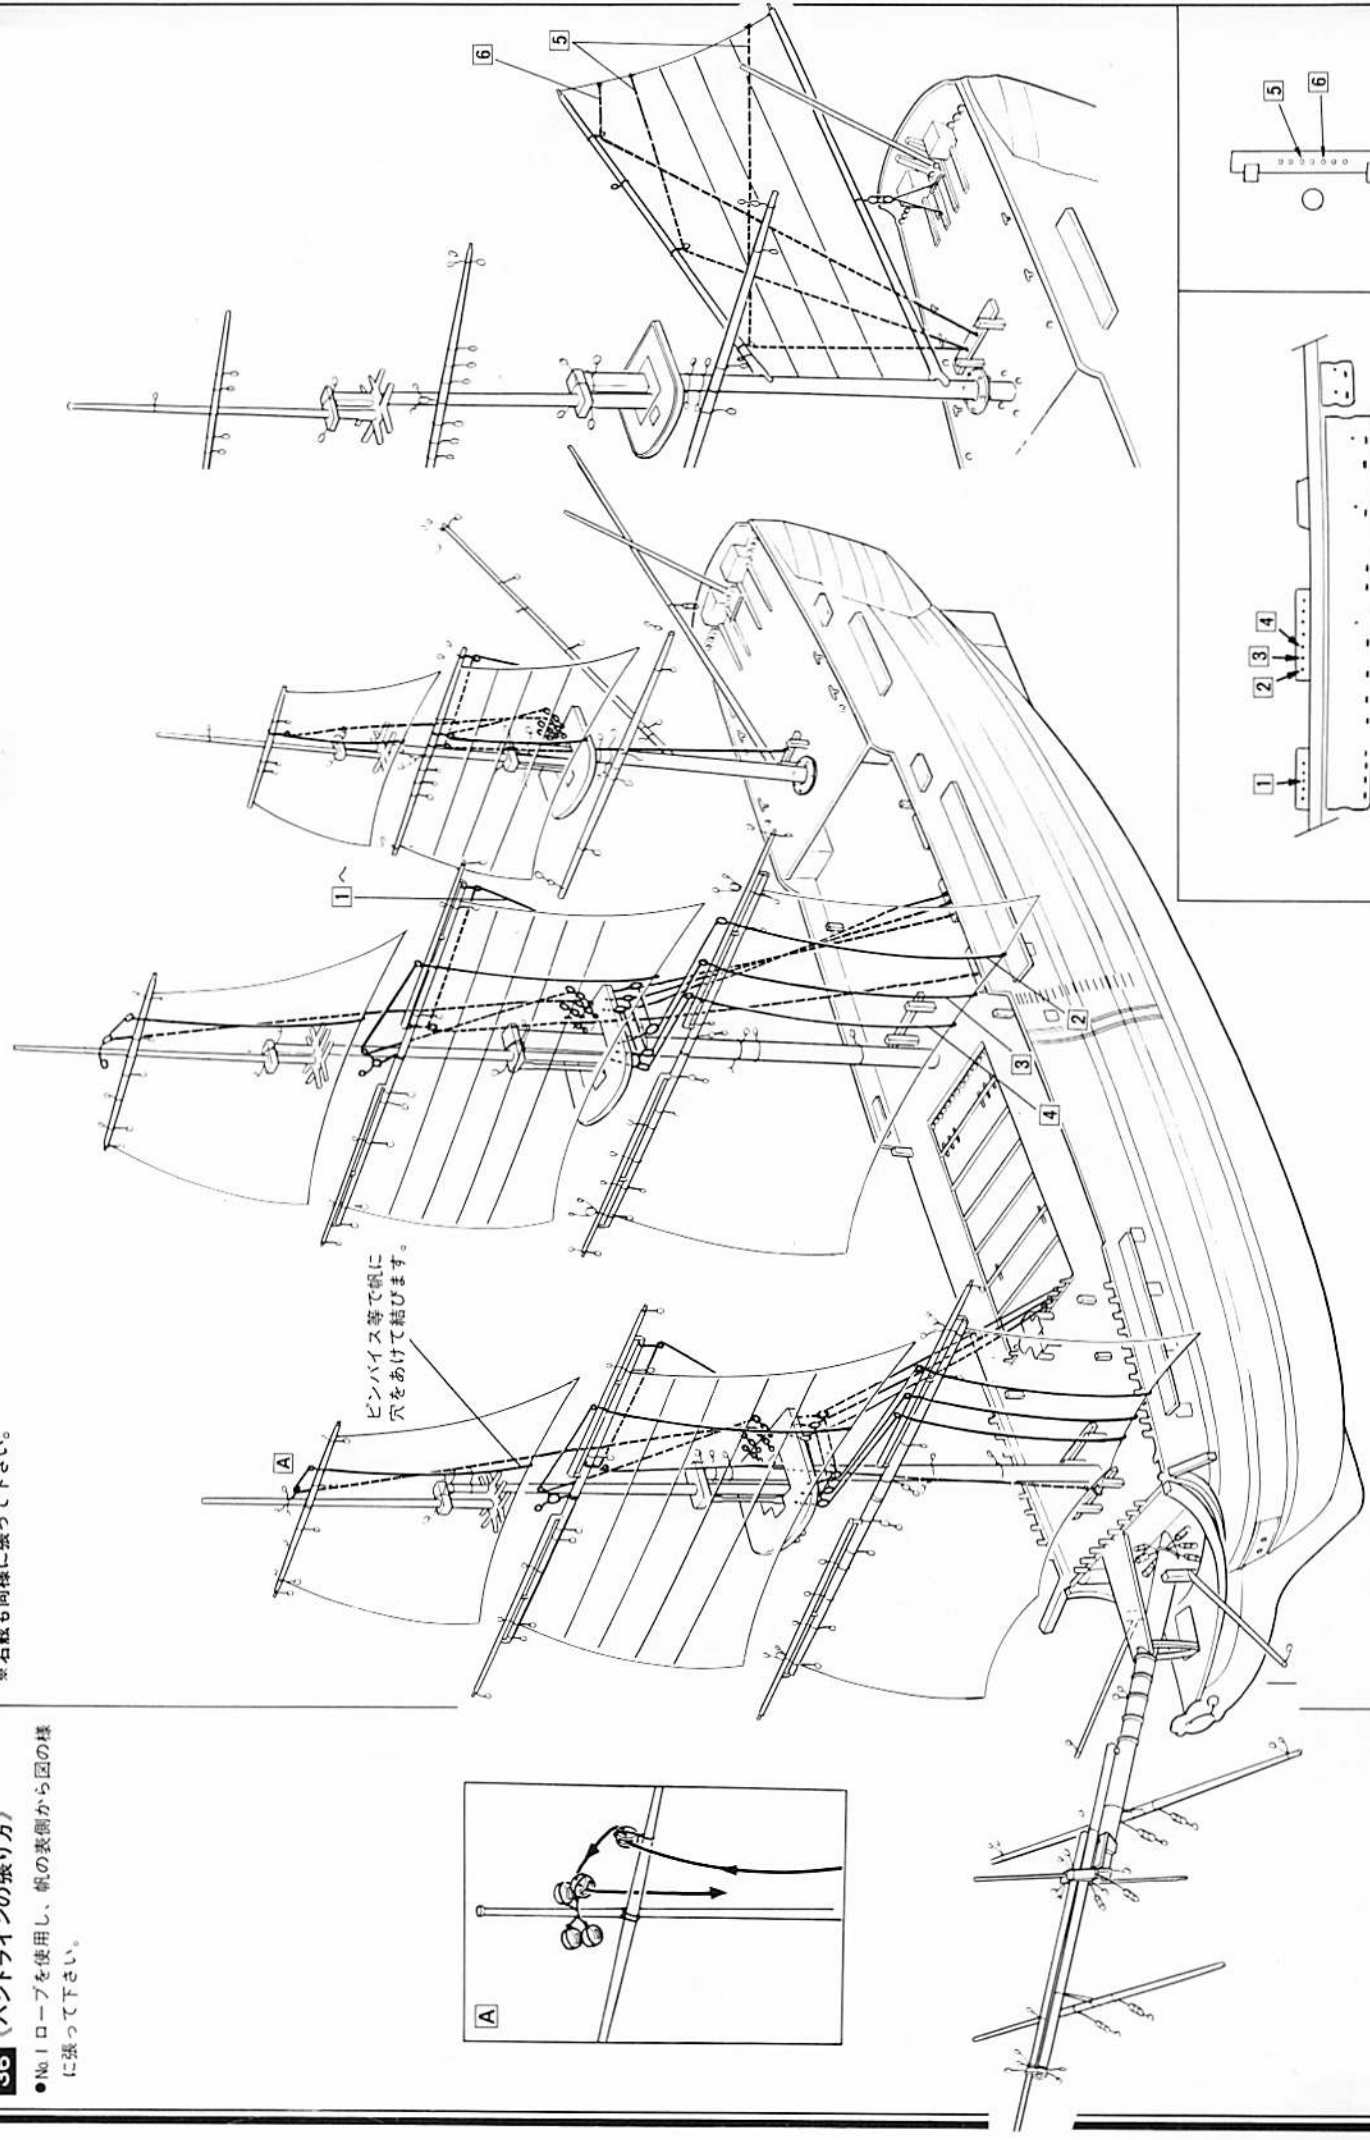

17 〈手スリの取り付け〉

- 船体両舷に②⑦、②⑧、②⑨を接着します。
- 下図の様にNo.1ロープを取り付けます。

■②⑨、②⑦、②⑧、②⑨、②⑦...つや消し黒

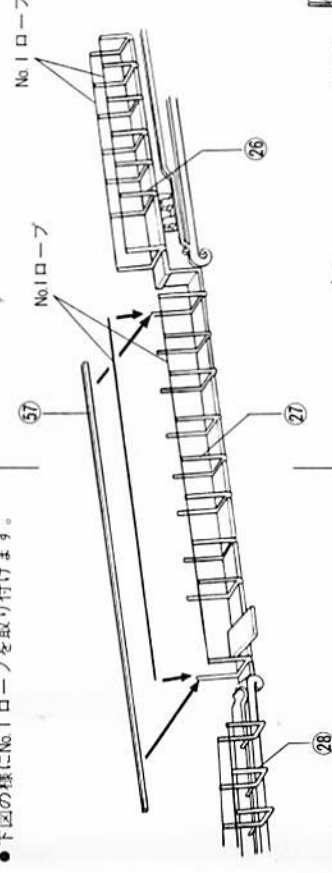

●下図に従って手スリアミを作り、取り付けて下さい。

